# Cuber-shot

**Digital Still Camera** 

## Lea esto primero Leia isto primeiro



DSC-W100

rar a unidade por favor leia cuidadosamente este manual e "Guia do utilizador/Resolução s" (volume separado) e retenha-os para referência futura.

© 2006 Sony Corporation Printed in Japan

2-674-774-**32** (1)

"Memory Stick Duo" no se

memoria interna (64 MB), sin embargo, se recomienda adquirii

un "Memory Stick Duo" para

"Memory Stick Duo": puede

utilizar un "Memory Stick

"Memory Stick": no puede

utilizar un "Memory Stick"

No pueden utilizarse otras

· Para más detalles sobre el

"Memory Stick Duo"

→ "Guía del usuario/

Solución de problemas'

(página 98)

tarjetas de memoria.

Duo" con su cámara.

poder tomar más imágenes.

La cámara tiene su propia

# eco

• CD-ROM (Software de

aplicación del Cyber-shot) (1)

Manual de instrucciones: "Lea

esto primero" (este manual) (1)

• Manual de instrucciones: "Guía

del usuario/Solución de

problemas" (1)

### Comprobación de los accesorios suministrados • Cargador de batería BC-CSG/ • Correa para la muñeca (1)




Batería recargable NP-BG1



 Carque la batería (suministrada) antes de utilizar la cámara por primera vez. • La pantalla LCD está fabricada utilizando tecnología de muy alta precisión por lo que más del 99,99% de


los píxeles son operativos para uso efectivo. Sin embargo, es posible que haya algunos puntos diminutos negros v/o brillantes (de color blanco, rojo, azul o verde) que aparezcan constantemente en la pantalla LCD. Estos puntos son normales en el proceso de fabricación y no afectan en absoluto a la imagen grabada. cuidado de no golpear el obietivo ni la pantalla LCD

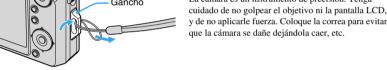

que la cámara se dañe dejándola caer, etc. Diseñado para utilizarse con baterías Sony compatibles

En la página Web de atención al cliente puede encontrar información adicional sobre este producto y respuesta a las preguntas hechas con más frecuencia.

## Prepare la batería

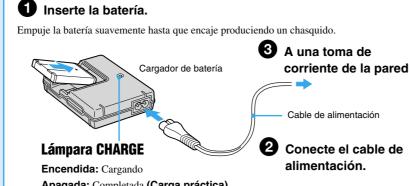

Apagada: Completada (Carga práctica) Si continúa cargando la batería durante aproximadamente una h (hora) más (hasta

que esté completamente cargada), la carga durará un poco más. · Conecte el cargador de batería a una toma de corriente de la pared cercana y fácilmente accesible

• Aunque la lámpara CHARGE no esté encendida, el cargador de batería no estará desconectado de la fuente de alimentación de ca en tanto que el mismo esté conectado a la toma de corriente de la pared. Si ocurre algún problema mientras utiliza el cargador de batería, interrumpa inmediatamente la alimentación desconectando la clavija de la toma de corriente de la pared

• Cuando finalice la carga, desenchufe el cable de alimentación de la toma de corriente de la pared, y extraiga la batería del cargador de batería. • El tiempo requerido para cargar totalmente la batería (suministrada) cuando está completamente descargada a una temperatura de 25°C es de aproximadamente 330 min (minuto), y el tiempo de la carga práctica es de

aproximadamente 270 min (minuto). La carga podrá tardar más en ciertas circunstancias o condiciones.

4 Inserte la batería cargada.

Inserte la batería al tiempo Abra la tapa de la que presiona la palanca de batería/"Memory

Cierre la tapa de la batería/"Memory Stick expulsión de la batería con

Seleccione [Ajuste reloj] en la pantalla 🖶 (Ajustes) y realice el procedimiento del paso 3 de

• Medianoche se indica como 12:00 AM, y mediodía como 12:00 PM.

## Cuando conecta la alimentación

• A menos que ponga en hora el reloj, la pantalla Ajuste reloj aparecerá cada vez que encienda la cámara. • No toque la porción del objetivo mientras se abre la tapa y se extiende la porción del objetivo. Además, no

• Si la cámara está funcionando con alimentación de la batería y no realiza ninguna operación durante unos tres min (minuto), se apagará automáticamente para evitar que se agote la batería (función de apagado automático).

Para cambiar el ajuste de idioma, pulse MENU para visualizar la pantalla de menú. Seleccione 🖶 (Ajustes) con el botón de control, después seleccione [ A Idioma] en 🖶 (Ajustes 1), y seleccione el idioma deseado. → "Guía del usuario/Solución de problemas" (página 52)

# Acerca de los tamaños de imagen fija

Para más detalles sobre el tamaño de imagen → "Guía del usuario/Solución de problemas" (página 13)

Inserte un "Memory Stick Duo" (no

Inserte el "Memory Stick Duo" a fondo

hasta que produzca un chasquido.

La cámara graba/reproduce imágenes utilizando la memoria interna (64 MB). → "Guía del

Seleccione el tamaño de imagen a

2 Pulse ∰ / m (Tamaño de

3 Seleccione el tamaño con

• La pantalla de arriba es para imágenes fijas • Para películas, seleccione [640(Fina)] (solamente Memory Stick PRO Duo"), [640(Estándar)] o [160]

4 Pulse ∰ / m (Tamaño de

imagen) para completar el

imagen).

**▲/**▼.

ajuste.

suministrado)

Cuando no hay insertado un "Memory Stick Duo"

usuario/Solución de problemas" (página 24)

Seleccione un modo.

Seleccione .

Seleccione III.

Imagen fija:

Los ajustes predeterminados están marcados con 🥪

	Tamaño de imagen	Directrices	N°. de imágenes	Impresión
✓	8M	Copias hasta A3/11×17"	Menos	Fina
	3:21)	Iguala relación de aspecto 3:2		888
	5M	Copias hasta A4/8×10"	•	<b>A</b>
	3M	Copias hasta 13×18cm/5×7"	↓	↓
	2M	Copias hasta 10×15cm/4×6"		
	VGA	Correo electrónico	Más	Tosca
	16:9 <sup>2)</sup>	Pantalla activada 16:9 HDTV <sup>3)</sup>		

- 1) Las imágenes se graban en la misma relación de aspecto 3:2 que el papel de impresión de fotografías o tarjetas postales, etc.
- $^{2)}$  Es posible que cuando se imprima se corten ambos bordes de la imagen ightarrow "Guía del usuario/Solución de problemas" (página 92) 3) Utilizando una ranura de Memory Stick o conexión USB, podrá disfrutar de imágenes de mayor calidad.
- Acerca del número de imágenes fijas grabables y tiempo grabable de películas El número de imágenes fijas grabables y el tiempo grabable de películas varía en función del

## tamaño de imagen seleccionado

Para más detalles sobre el número o tiempo grabable → "Guía del usuario/Solución de problemas" (página 22)

Imágenes fijas Películas Tiempo grabable Número máximo de



### Para extraer un "Memory Stick Duo Lámpara de acceso Abra la tapa de la batería/"Memory Stick Duo", después



Cuando esté encendida la lámpara de acceso No abra nunca la tapa de la batería/"Memory Stick Duo" ni

empuje el "Memory Stick Duo" hacia dentro una vez.

desconecte la alimentación. Los datos podrían estropearse.

continúa en el reverso

# SONY

# Cyber-shot

**Digital Still Camera** 

Leia isto primeiro



**DSC-W100** 

© 2006 Sony Corporation Printed in Japan

Não é fornecido um "Memory



• CD-ROM (software de aplicação para Cyber-shot) (1) Instruções de operação: "Leia isto primeiro" (este manual) (1) • Instruções de operação: "Guia do utilizador/Resolução de problemas" (1)

Correia de pulso (1)

• Cabo de alimentação (1) Bateria recarregável NP-BG1




A câmara tem a sua própria memória interna (64 MB), todavia, recomenda-se a compra de um "Memory Stick Duo" para filmar mais imagens. "Memory Stick Duo": node utilizar um "Memory Stick Duo" com a sua câmara.

"Memory Stick": não pode usar um "Memory Stick" com Não se podem utilizar outros cartões de memória · Para detalhes sobre o "Memory Stick Duo"

→ "Guia do utilizador/ Resolução de problemas" (página 96)


### Notas • Carregue a bateria (fornecida) antes de utilizar a câmara pela primeira vez.

 O ecrá LCD é fabricado usando tecnologia de extrema alta precisão daí mais de 99.99% dos pixels serem operacionais para utilização eficaz. Contudo, pode haver alguns pequenos pontos negros e/ou pontos brilhantes (de cor branca, vermelha, azul ou verde) que aparecem constantemente no ecrã LCD. Estes pontos são normais no processo de fabrico e não afectam de forma alguma a gravação. • A câmara é um instrumento de precisão. Tenha cuidado para não dar pancadas na lente ou no ecrã

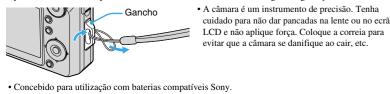

Informação adicional sobre este produto e respostas a perguntas frequentes podem ser encontradas no Website do Apoio ao Cliente.

# Preparar a bateria

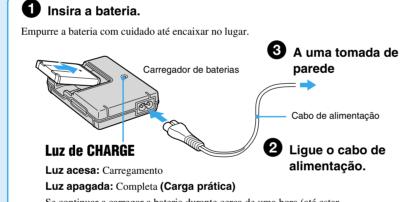

Se continuar a carregar a bateria durante cerca de uma hora (até estar totalmente carregada), a carga dura ligeiramente mais. • Ligue o carregador das baterias a uma saída de parede de fácil acesso que esteja perto.

• Quando a carga tiver acabado, desligue o cabo de alimentação da tomada de parede, e retire a bateria do • O tempo necessário para carregar totalmente a bateria (fornecida) quando está completamente descarregada a uma temperatura de 25°C é de aproximadamente 330 min., e o tempo de carga prática é de aproxima 270 min. O carregamento pode demorar mais tempo em certas circunstâncias ou condições.

alimentação CA desde que esteja ligado à saída de parede. Se ocorrerem problemas durante a utilização do

• Mesmo se a luz de CHARGE estiver apagada, o carregador de baterias não está desligado da fonte de

carregador de baterias, desligue imediatamente a corrente desligando a ficha da saída de parede.

4 Insira a bateria carregada.



Abra a tampa da bateria/"Memory Stick Duo".

Utilização do adaptador CA

Indicador da

Orientações

da carga que

a bateria quando a retira.

240 V CA, 50/60 Hz.

causar mau funcionamento.

resta na

bateria

carga que



Pode ligar a câmara a uma tomada de parede usando o Adaptador CA AC-LS5K (não fornecido).

→ "Guia do utilizador/Resolução de problemas" (página 15).

Pressione o botão POWER para ligar e verificar a bateria restante no ecrã LCD.

Bateria a meio

• O indicador de bateria restante apresentado pode não estar correcto em determinadas circunstâncias

Deslize a alavanca de ejecção da bateria para retirar a bateria. Certifique-se de que não deixa cair

da carga

• Demora cerca de um minuto até aparecer o indicador de bateria restante correcto.

Alavanca de ejecção da bateria

Para utilizar a sua câmara no estrangeiro — Fontes de alimentação

Pode utilizar a sua câmara, o carregador de baterias e o Adaptador CA AC-LS5K (não

fornecido) em qualquer país ou região em que a fonte de alimentação varie entre os 100 V a

· Não utilize um transformador electrónico (conversor de viagem) pois pode

Bateria fraca, a

reprodução pára em breve.


gravação/

Para verificar o tempo de bateria restante

Ainda resta

carga suficiente

a alavanca de ejectar as baterias com a ponta da bateria

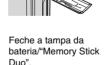

Troque a bateria por uma

carregue a bateria. (O

indicador de aviso pisca.)




2 Pressione o botão POWER. Iluminação POWER



controlo. Seleccione o formato do visor da data com ▲/▼, e em seguida pressione M/D/A D/M/A



**2** Seleccione cada item com **◄/▶** e ajuste o valor numérico com **▲/V**, e em seguida pressione **●**.

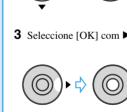

2006/ 1/ 1 10:30 OK

# Para cancelar, seleccione [Cancel] e pressione

### Para mudar a data e a hora Seleccione [Acerto relógio] no ecrã 🖶 (Regulação) e execute o procedimento no passo 3 acima. → "Guia do utilizador/Resolução de problemas" (páginas 44 e 53)

• Se seleccionou [D/M/A] no passo 3-1, ajuste a hora num ciclo de 24 horas Quando liga a alimentação

## • Se não acertar o relógio, o ecrã de acerto do relógio aparece sempre que liga a câmara.

• Não toque na parte da lente enquanto a tampa se abre e a parte da lente aumenta. Além disso, não deixe a câmara com a parte da lente aumentada durante um longo período de tempo com a alimentação desligada • O seguinte ecrã aparece quando a câmara é ligada pela segunda vez ou depois

## Para desligar a alimentação Pressione novamente o botão POWER

• Se a câmara estiver a funcionar com alimentação da bateria e não a operar durante cerca de três minutos, a

câmara desliga-se automaticamente para evitar o desgaste da bateria (Função de desligar automaticamente).

# Mudar o ajuste do idioma

Pode mudar a visualização do ecrã para mostrar mensagens num idioma especificado. Para mudar o ajuste do idioma, pressione MENU para mostrar o ecrã do menu. Seleccione Regulação) com o botão de controlo e seleccione [ Idioma] em 🛱 (Regulação 1), e em seguida seleccione o idioma desejado. → "Guia do utilizador/Resolução de problemas"

# Sobre tamanho de imagens fixas

Para detalhes sobre o tamanho de imagem → "Guia do utilizador/Resolução de problemas" (página 12)

Os ajustes de fábrica estão marcados por &. Tamanho da imagem | Linhas de orientação

•	,	
8M	Impressão até A3/11×17"	Me
3:21)	Corresp Rácio de Aspecto 3:2	
5M	Impressão até A4/8×10"	4
3M	Impressão até 13×18cm/5×7"	
2M	Impressão até 10×15cm/4×6"	-41
VGA	Para E-mail	Mi
16:9 <sup>2)</sup>	Visor Ligado 16:9 HDTV <sup>3)</sup>	
	3:2 <sup>1)</sup> 5M 3M 2M VGA	3:21)       Corresp Rácio de Aspecto 3:2         5M       Impressão até A4/8×10"         3M       Impressão até 13×18cm/5×7"         2M       Impressão até 10×15cm/4×6"         VGA       Para E-mail

- 1) As imagens são gravadas no mesmo rácio de aspecto 3:2 do papel de impressão de fotografias ou cartões
- <sup>2)</sup> Ambas as extremidades da imagem podem ser cortadas quando imprime  $\longrightarrow$  "Guia do utilizador/Resolução" de problemas" (página 90)
- Sobre o número gravável de imagens fixas e tempo gravável de filmes

## O número gravável de imagens fixas e o tempo de gravação de filmes varia dependendo do tamanho de imagem seleccionado problemas" (página 21)

Imagens fixas Tempo máximo de Número máximo de imagens graváveis gravação



Lâmpada de acesso Abra a tampa da bateria/"Memory Stick Duo", depois empurre o "Memory Stick Duo" para dentro uma vez.



Quando a lâmpada de acesso estiver acesa Nunca retire a bateria/"Memory Stick Duo" ou desligue a alimentação. Os dados podem ficar danificados.

Continua no verso

Imperfeita

http://www.sony.net/

Encienda la cámara/ajuste el reloj

2 Pulse el botón POWER. POWER



Seleccione el formato de visualización de fecha con **△/**▼, después pulse ●.

2 Seleccione cada elemento con **◄/▶** y ajuste el valor

numérico con **△/**▼, después pulse ●. 006/1/1 12:00 Acep

**3** Seleccione [Acept] con ▶, después pulse ●. 006/ 1 / 1 10:30 Acep

· Para cancelar, seleccione [Cancel] y pulse ●

Para cambiar la fecha y hora

indicador de aviso parpadea.)

## Para comprobar el tiempo de batería restante Pulse el botón POWER para encender y compruebe la batería restante en la pantalla LCD.

LS5K (no suministrado). → "Guía del usuario/Solución de problemas" (página 16).

				•	
Indicador de batería restante	-				<b>(</b> )
Directrices sobre batería	Suficiente alimentación	Batería medio	Poca batería, la	Cambie la batería con una completamente cargada, o	

Puede conectar la cámara a la toma de corriente de la pared utilizando el adaptador de ca AC-

• La aparición del indicador de batería restante correcto lleva aproximadamente un min (minuto). • Es posible que el indicador de batería restante visualizado no sea correcto en ciertas circunstancias.

Utilización del adaptador de ca

Deslice la palanca de expulsión de la batería para extraer la batería. Asegúrese de no dejar caer la batería cuando la extraiga. Palanca de expulsión de la batería

Puede utilizar su cámara, el cargador de batería y el adaptador de ca AC-LS5K (no suministrado) en cualquier país o región donde el suministro de corriente sea entre 100 V a 240 V ca 50/60 Hz. • No utilice un transformador electrónico (convertidor para viaje), porque es posible que ocasione un mal funcionamiento.

Para utilizar su cámara en el extranjero — Fuentes de alimentación

Acerca de la visualización del reloj

## • Si seleccionó [D/M/A] en el paso 3-1, ajuste la hora en ciclo de 24 h (hora).

deje la cámara con la porción del objetivo extendida durante un largo periodo de tiempo con la alimentación desconectada porque podrá ocasionar un mal funcionamiento. • Cuando se enciende la cámara por segunda vez o posteriormente aparece la pantalla siguiente

# Para desconectar la alimentación

Cambio del ajuste de idioma Puede cambiar la visualización en pantalla para mostrar los mensajes en un idioma especificado.





Insira o "Memory Stick Duo" completamente até dar um estalido Quando não houver "Memory Stick Duo" inserido A câmara grava/reproduz imagens usando a memória interna (64 MB). → "Guia do utilizador/

# Seleccionar o tamanho da imagem a




Resolução de problemas" (página 23)


2 Pressione ∰ / m (Tamanho de imagem). 3 Seleccione o tamanho com



• O ecrã acima é para imagens fixas. • Para filmes, seleccione [640(Qualid.)] ("Memory Stick PRO Duo" apenas), [640(Normal)] ou [160]. 4 Pressione 4 / m (Tamanho de imagem) para terminar o ajuste.



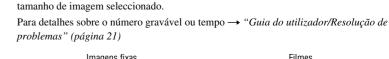

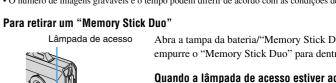


arriba. → "Guía del usuario/Solución de problemas" (páginas 45 y 54)




## Vuelva a pulsar el botón POWER.

# Ligar a câmara/acertar o relógio



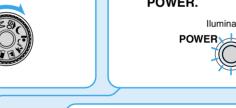




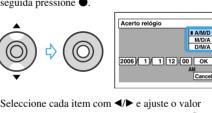







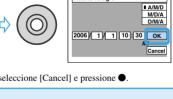

Sobre o visor do relógio • Meia noite é indicado como 12:00 AM e meio-dia como 12:00 PM.

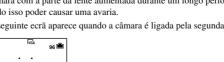

## Utilización del botón de control

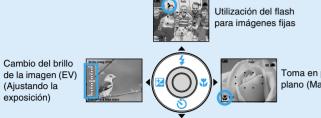

Utilización del zoom Palanca del zoom

 Cuando la relación de zoom excede 3x, la cámara utiliza la función del zoom digital. Para más detalles sobre los ajustes del [Zoom digital] y la calidad de imagen → "Guía del usuario/Solución

2 Tome la imagen con el botón del disparador.

Mantenga pulsado el Indicador de bloqueo AE/AF

Cuadro del visor de rango AF

Para parar la grabación, pulse el botón del disparador a fondo otra vez.

botón del disparador en Parpadeando

la mitad para enfocar.

Pulse el botón del

disparador a fondo.

Pulse el botón del

disparador a fondo

Suena el obturador.

### de problemas" (página 46) • No puede cambiarse la relación de zoom mientras se toma una película.

## Tome imágenes fijas (Selección de escena)



## Acerca de la Guía de funciones

Las instrucciones de operación visualizadas en la Guía de funciones se ocultan automáticamente en unos pocos segundos.

Cuando quiera cancelar la Guía de funciones, pulse el botón disparador hasta la mitad. Puede ajustar la Guía de funciones para que no se visualice en la pantalla 🖶 (Ajustes). → "Guía del usuario/Solución de problemas" (página 47)

### Para cancelar la selección de escena

Ajuste el dial de modo a una posición distinta al modo de selección de escena.

# Botón # / 🗑

1 Pulse ▶

(Reproducción).

• Si pulsa el botón ▶ cuando

la cámara esté apagada, la

cámara se encenderá en el

modo de reproducción.

Botón de control


Palanca ① / Q /Palanca

6 Vea/borre imágenes

### Para volver al modo de toma de imagen • Las películas con el tamaño de imagen [160] se • Pulse (Reproducción) otra vez. visualizan en un tamaño más pequeño • Mantenga pulsado el botón del

disparador en la mitad. · Cambie la posición del dial de modo. Para borrar imágenes



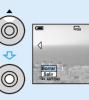

1 Visualice la imagen que quiera borrar y pulse 🏢 / 🔟 (Borrar).

Para cancelar el borrado Seleccione [Salir], y después pulse ●.

2 Seleccione una imagen

Imagen fija: se visualiza el tamaño de imagen

Rebobinado/avance rápido: **◄/▶** 

(Volver a la reproducción normal: ●)

reproducciór

Para reproducir una película, pulse

Volumen: **△/**▼

Parar reproducción:

con **◄/▶**.

Película: se visualiza

**耳 Película**:

 $\bigcirc$ 

## Cambio del brillo de la imagen (EV) (Ajustando la exposición)

Antes del paso ②, pulse ◀ (☒) del botón de control. Ajuste el brillo de la imagen con ▲ (Más claro) / ▼ (Más oscuro). Para cancelar la barra de escala visualizada, pulse ◀ otra vez.








 El valor de compensación puede ajustarse en incrementos de 1/3EV. · Si un motivo está siendo tomado en unas condiciones extremadamente claras u oscuras, o si se utiliza el

• Para ver detalles sobre la exposición → "Guía del usuario/Solución de problemas" (página 10)

## **5** Selección de un modo de flash para imágenes fijas

Antes del paso ②, pulse ▲ (≰) del botón de control repetidamente hasta que se seleccione el modo deseado.

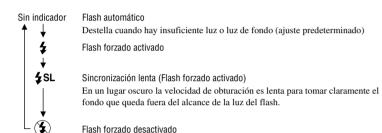

• Distancia de toma (cuando [ISO] está ajustado a [Auto])

Lado W: Aprox. 0,2 a 6 m Lado T: Aprox. 0,3 a 3,2 m

• El flash destella dos veces. La primera vez es para ajustar la cantidad de luz.

## Toma en primer plano (Macro)

Antes del paso ②, pulse ► (🎝) del botón de control. Para cancelar, pulse ▶ otra vez.

• Se recomienda ajustar el zoom a tope hacia el lado W. • El rango de enfoque se vuelve estrecho, y es posible que no se enfoque todo el motivo enteramente.

• La velocidad del enfoque automático merma. Distancia mínima de toma de imagen desde la superficie del objetivo

Ajustando a tope hacia el lado W: Aprox. 6 cm Ajustando a tope hacia el lado T: Aprox. 30 cm

## 💍 Utilización del autodisparador

Antes del paso ②, pulse ▼ (🌖) del botón de control repetidamente hasta que se seleccione el modo deseado.

Sin indicador Sin utilizar el autodisparador Ajustando el autodisparador de 10 s (segundo) de retardo ণ্ড10 Ajustando el autodisparador de 2 s (segundo) de retardo **Č**2

Pulse el botón del disparador, la lámpara del autodisparador parpadea y suena un pitido hasta que se acciona el obturador. Para cancelar, pulse ▼ otra vez. • Si utiliza el autodisparador de 2 s (segundo) de

retardo, es posible que evite el desenfoque.

## Si quiere tomar una imagen fija de un motivo que es difícil de enfocar

• La distancia mínima de toma es de 50 cm. Cuando tome un motivo más cercano que la distancia mínima de toma, tome en el modo de primer plano (Macro) (izquierda).

• Cuando la cámara no puede enfocar el motivo automáticamente, el indicador de bloqueo de AE/AF cambia a parpadeo lento y no suena el pitido. Recomponga la toma y enfoque de nuevo.

Son motivos difíciles de enfocar: -Los que están distantes de la cámara y oscuros -Los que tienen un contraste débil entre el motivo y su fondo.

-Los vistos a través de un cristal

-Los que se mueven rápidamente -Luz reflectante o con un acabado lustroso -Los que parpadean -Los que tienen luz de fondo

completamente para

O obturador emite um som

Lámpara del autodisparado

## Para aumentar el brillo de la pantalla

Si ve imágenes bajo luz intensa del exterior, aumente el ajuste del brillo de la luz de fondo del

Sin embargo, la potencia de la batería podrá reducirse más rápidamente bajo tal condición Si pulsa el botón [ ] (Cambio de visualización en pantalla) más tiempo (arriba), aumentará la luz de fondo. Si pulsa otra vez, se cancelará la luz de fondo.

## Para identificar elementos de la pantalla

→ "Guía del usuario/Solución de problemas" (página 17) Para apagar la pantalla LCD

2 Filme com o botão do obturador.

## Pulse el botón [ ] (Cambio de visualización en pantalla) (arriba) repetidamente. Utilice el

visor (arriba) para economizar energía de la batería o tomar imágenes cuando sea difícil confirmar utilizando la pantalla LCD.

Quadro do visor da distância de focagem AF

## Modos de selección de escena

Los modos siguientes están predeterminados para corresponder con las condiciones de la escena.



▲ Crepúsculo<sup>3</sup>

ma escenas en poca luz sin



Toma escena de rivera con color



\*La velocidad de obturación se vuelve más lenta, por lo que se recomienda utilizar un trípode.

# Para utilizar las funciones ajustadas mediante el botón de control con selección de

Antes de tomar una imagen en el paso 2, seleccione los ajustes con el botón de control. Algunas funciones no estarán disponibles, según el modo de selección de escena. Cuando pulse el botón para seleccionar funciones que no pueden ser combinadas con la selección de escena, sonará un pitido. → "Guía del usuario/Solución de problemas" (página 27)

## Para ver una imagen ampliada (zoom de reproducción)

Deslice la palanca ⊕/⊖ hacia el lado ⊕ mientras se visualiza una imagen fija. Para deshacer el zoom, deslice la palanca  $\oplus$  / $\ominus$  hacia el lado  $\ominus$ .

Ajustar la porción: ▲/▼/◀/▶ Cancelar el zoom de reproducción:

(página 44) Visualización de una pantalla de índice

Deslice la palanca  $\blacksquare$  (Índice) hacia el lado  $\bigcirc$  y seleccione una imagen con  $\blacktriangle/\blacktriangledown/\blacktriangleleft/\blacktriangleright$ . Para volver a la pantalla de una sola imagen, pulse ●. Para visualizar la siguiente (anterior) pantalla de índice, pulse **◄/▶**.










## Para borrar imágenes en el modo de índice

1 Mientras hay visualizada una pantalla de índice, pulse 🐫 / 🗑 (Borrar) y seleccione [Selec] con ▲/▼ del botón de control, después pulse ●. 2 Seleccione la imagen que quiera borrar con △/▼/◄/▶, después pulse ● para visualizar el

indicador m (Borrar) en la imagen seleccionada. Cuadro de selección verde

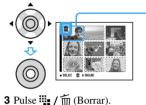

Seleccione una imagen que haya seleccionado previamente para borrar, después pulse ● para quitar el indicador 前 de la imagen.

3 Pulse 🏰 / 🔟 (Borrar). **4** Seleccione [Aceptar] con ▶, después pulse ●.

Ver/apagar imagens


• Para borrar todas las imágenes de la carpeta, seleccione [Todo en carpeta] con ▲/▼ en el paso 1 en lugar de

# Filmar imagens facilmente (Modo de regulação automática)








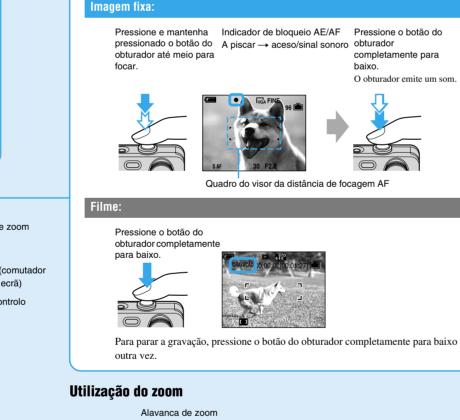











• Quando a escala de zoom excede 3×, a câmara usa a função de Zoom Digital. Para detalhes sobre os ajustes do [Zoom digital] e a qualidade de imagem → "Guia do utilizador/Resolução de problemas" (página 45)


Não pode mudar a escala do zoom enquanto filma um filme

# Filmar imagens fixas (Selecção de cena)



• Para detalhes sobre os modos, veja abaixo.

2 Filme com o botão do obturador.

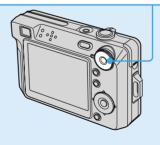

## Sobre o Guia de Funções

As instruções operacionais visualizadas no Guia de Funções são automaticamente desligadas em poucos segundos. Quando quiser cancelar o Guia de Funções, pressione o botão do obturador até meio.

utilizador/Resolução de problemas" (página 46)

## Para cancelar a selecção de cena

Ajuste o selector de modo para outro que não o modo de selecção de cena.

Os seguintes modos são pré-determinados para corresponder às condições de cena.

▲ Paisagem

♣% Foto Suave

Filma paisagens com foco distante

Filma motivo com fundo suave

# ligada no modo de reprodução. Alavanca ⊕ / Q / Alavanca

**1** Pressione ▶

• Se pressionar o botão 🕨

quando a câmara estiver desligada, a câmara é


(Reprodução).

Botão **職**/面 Botão de controlo

### Para voltar ao modo de filmagem • Pressione ▶ (Reprodução) novamente. • Filmes com o tamanho de imagem [160] são Pressione e mantenha pressionado até visualizados num tamanho mais pequeno meio o botão do obturador • Mude a posição do selector de modo.

# Para apagar imagens

1 Visualize a imagem que deseja apagar e pressione 🏪 / 🔟 (Apagar). 2 Seleccione [Apagar] com ▲, e em seguida pressione ●.

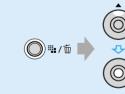



Para cancelar o apagamento Seleccione [Sair] e em seguida pressione

2 Seleccione uma imagem com

Imagem fixa: O tamanho de imagem é

Para reproduzir um filme, pressione

Rebobinar/Avanço rápido: **◄/▶** 

Pára a reprodução:

(Volta para a reprodução normal: ●)

Filme: 🖽 é mostrado

 $\bigcirc$ 

# 🔀 Mudar o Brilho da Imagem (EV) (Ajustar a exposição)

Antes do passo ②, pressione ◀ (☒) no botão de controlo. Ajuste o brilho da imagem com ▲ (Mais claro) / ▼ (Mais escuro). Para apagar a barra de escala visualizada, pressione novamente ◀









• O valor da compensação pode ser ajustado em incrementos de 1/3EV. • Se o motivo estiver a ser filmado em condições de muita luz ou escuras ou se o flash estiver a ser utilizado, as • Para detalhes sobre a exposição → "Guia do utilizador/Resolução de problemas" (página 10)

## Seleccionar um modo de flash para imagens fixas

Antes do passo 2, pressione 4 (4) no botão de controlo repetidamente até que o modo desejado seja seleccionado.

Sem indicador Flash Automático Dispara quando houver luz ou luz de fundo (ajuste de fábrica) insuficiente Flash forcado ligado **≴**SL Sincronização lenta (Flash forçado ligado) A velocidade do obturador é lenta num local escuro para filmar claramente o fundo que está fora da luz do flash.

• Distância de filmagem (quando [ISO] está ajustado em [Auto]) Lado W: Aprox. 0,2 a 6 m

Flash forçado desligado

Filmar grandes planos (Macro)

Ajustar completamente para o lado T: Aprox. 30 cm

Antes do passo 2, pressione ► (🏅) no botão de controlo.

Para cancelar, pressione ▶ outra vez. Recomenda-se que coloque o zoom completamente para o lado W. • A distância de focagem torna-se mais estreita e o motivo completo pode não ficar focado • A velocidade de Auto Focagem desce.

• O flash dispara duas vezes. A primeira vez é para ajustar a quantidade de luz.

Lado T. Aprox 03a32m

Distância mais curta de filmagem da superfície da lente Ajustar completamente para o lado W: Aprox. 6 cm

## 💍 Utilização do temporizador automático

Antes do passo ②, pressione ▼ (⑤) no botão de controlo repetidamente até que o modo desejado seja seleccionado.

Não utilizar o temporizador automático Regular o temporizador automático com 10 segundos de atraso ণ্ড10 Regular o temporizador automático com 2 segundos de atraso **Č**2

Pressione o botão do obturador, a lâmpada do Lâmpada do temporizador automático temporizador automático pisca e ouve-se um sinal sonoro até que o obturador funcione. Para cancelar, pressione ▼ outra vez. Se usar o temporizador automático com 2 segundos

## Se filmar uma imagem fixa de um motivo que está difícil de focar

 A distância de filmagem mais curta é de 50 cm. Filmar no modo de grande filmar um motivo mais próximo do que a mais curta distância de filmagem. Quando a câmara não pode focar o motivo automaticamente, o indicador de bloqueio AE/AF muda para piscar devagar e o sinal sonoro não se ouve. Recomponha a foto e foque outra vez.

A piscar

-Retro-iluminado

-Distante da câmara e escuro -O contraste entre o motivo e o fundo é fraco. -Visto através de vidro

Motivos difíceis de focar:

A mover-se rapidamente

de atraso, pode evitar a desfocagem.

## Para tornar o visor mais brilhante

Se vir imagens em luz exterior brilhante, ajuste o brilho da luz de fundo LCD para cima. Contudo, a capacidade da bateria pode diminuir mais rapidamente sob essa condição. Se pressionar o botão [ ] (comutador do visor do ecrã) mais tempo (acima), a luz de fundo fica mais brilhante. Se pressionar novamente, a luz de fundo é cancelada.

Para identificar itens no ecrã

## → "Guia do utilizador/Resolução de problemas" (página 16) Para desligar o ecrã LCD

Pressione o botão [ ] (comutador do visor do ecrã) (acima) repetidamente. Use o visor (acima) para poupar a alimentação da bateria ou filmar imagens quando for difícil confirmar usando o ecrã LCD.

## Modos de selecção de cena

SO Alta Sensibilidade ilmar sem flash em baixa







\* A velocidade do obturador torna-se mais lenta, por isso recomenda-se a utilização de um tripé.

## O uso das funções ajustadas pelo botão de controlo com selecção de cena

Antes de filmar no passo **2**, seleccione os ajustes com o botão de controlo. Algumas funções não estão disponíveis dependendo do modo de selecção de cena. Quando pressiona o botão para seleccionar funções que não podem ser combinadas com a selecção de cena, ouve-se um sinal sonoro. → "Guia do utilizador/Resolução de problemas" (página 26)

Para ver uma imagem aumentada (zoom de reprodução)

Deslize a alavanca ⊕ / ♀ para o lado ⊕ enquanto visualiza uma imagem fixa. Para cancelar a ampliação, deslize a alavanca ⊕ /⊖ para o lado ⊖. Ajusta a parte: **△**/**▼**/**◄**/**▶** 

Ver um ecrã de índice

(página 43)

Cancela o zoom de reprodução:

Deslize a alavanca █ (Índice) para o lado Q e seleccione uma imagem com ▲/▼/◄/▶. Para voltar para o ecrã de imagem única, pressione ●. Para visualizar o ecrã de índice seguinte

Para guardar imagens maiores: [Corte] → "Guia do utilizador/Resolução de problemas"







▲/▼ no botão de controlo e em seguida pressione ●. 2 Seleccione a imagem que deseja apagar com ▲/▼/◄/▶, e em seguida pressione ● para mostrar o indicador 🗑 (Apagar) na imagem seleccionada.



Para cancelar a selecção Seleccione uma imagem que seleccionou previamente e em seguida pressione • para apagar o indicador i da imagem.

3 Pressione (Apagar). 4 Seleccione [OK] com ▶, e em seguida pressione ●.

• Para apagar todas as imagens na pasta, seleccione [Todos nes. pasta] com ▲/▼ no passo 1 em vez de [Selec], e em seguida pressione 

.